SAMSUNG

DVD-D360

DVD Player

User Manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

AK68-02108A

Downloaded from Disc-Player.com Samsung Manuals

DVD VIDEO

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

ENGLISH

Precautions

1. Setting up
- Refer to the identification label located on the rear of your player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation holes. (7~10cm) Do not block ventilation holes on any of the components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before moving the player.
- Before connecting other components to this player, be sure to turn them off.
- Be sure to remove the disc and turn off the player after use, especially if you are not going to use it for a long time.
- The mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.

2. For your safety
- This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself. Refer servicing to qualified personal.

3. Caution
- Your player is not intended for industrial use but for domestic purposes. Use of this product is for personal use only.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Exterior influences such as lightning and static electricity can affect normal operation of this player. If this occurs, turn the player off and on again with the POWER button, or disconnect and then reconnect the AC power cord to the AC power outlet. The player will operate normally.
- When condensation forms inside the player due to sharp changes in temperature, the player may not operate correctly. If this occurs, leave the player at room temperature until the inside of the player becomes dry and operational.

4. Disc
- Do not use record-cleaning sprays, benzene, thinner, or other volatile solvents that may cause damage to the disc surface.
- Do not touch the disc's signal surface. Hold by the edges or by one edge and the hole in the center.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a cloth back and forth over the disc.

5. Environmental info
- The battery used in this product contains chemicals that are harmful to the environment.
- So, dispose of batteries in the proper man ner, according to federal, state, and local regulations.

The product unit accompanying this user manual is licensed under certain intellectual property rights of certain third parties. This license is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licensed contents. No rights are granted for commercial use. The license does not cover any product unit other than this product unit and the license does not extend to any unlicensed product unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The license only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3. No rights are granted under this license for product features or functions that do not conform to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.

CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

Contents

Precautions 2
Setup
General Features 2
Descriptions 3
Tour of the Remote Control. 3
Connections
Choosing a Connection 4
Basic Functions
Playing a Disc 5
Using the Search and Skip Functions 5
Using the Display Function 5
Using the Disc Menu and Title Menu 5
Repeat Play 5
Slow Play 6
Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View) 6
Selecting the Audio Language 6
Selecting the Subtitle Language 6
Changing the Camera Angle. 6
Using the Bookmark Function 6
Using the Zoom Function 7
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4
CD Audio 7
Folder Selection 7
MP3/WMA/CD Audio Playback. 7
MPEG4 Playback 8
Playing media files Using the USB Host
Feature 8
CD Ripping 9
Picture CD Playback 9
Changing Setup Menu
Using the Setup Menu 10
Setting Up the Language Features 10
Setting Up the Audio Options 10
Setting Up the Display Options. 10
Setting Up the Parental Control 10
Setting Up the Divx 11
Reference
Troubleshooting. 11
Specifications 11

Setup

General Features

Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.

Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be viewed.

Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.

Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level necessary to prohibit children from viewing harmful movies such as those with violence, adult subject matter, etc.

Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle) and screen angles while enjoying movies.

Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture with double the scan lines of a conventional interlaced picture.

EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match your TV's screen size (16:9 or 4:3).

Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.

Repeat
You can repeat a song or movie simply by pressing the REPEAT button.

MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA files.

MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.

CD Ripping
This feature lets you copy audio files from discs to USB device into MP3 format. (only audio CD (CD DA)).

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Note

- Discs which cannot be played with this player.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
- Ability to play back may depend on recording conditions.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW and DVD-R due to the disc type or recording conditions.

COPY PROTECTION

Many DVD discs are encoded with copy protection. Because of this, you should only connect your DVD player directly to your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR results in a distorted picture from copy-protected DVD discs. This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of ROVI Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (576p)

"CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE, IN CASE OF 576 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING YOUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 576p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT SAMSUNG'S CUSTOMER SERVICE CENTER."

Disc Markings

	Play Region Number
PAL	PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc.
DOLBY DIGITAL	Dolby Digital disc
STEREO	Stereo disc
DIGITAL SOUND	Digital Audio disc
MP3	MP3 disc

Region Number

Both the DVD player and the discs are coded by region. These regional codes must match in order for the disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.

The Region Number for this player is described on the rear panel of the player.

DivX Certification

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license. DivX Certified to play DivX video.

Covered by one or more of the following U.S patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Descriptions

Front Panel Controls

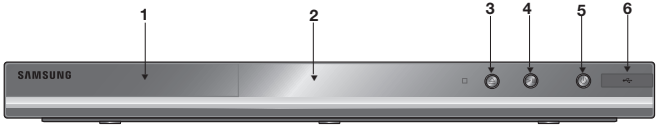

1. DISC TRAY

Place the disc here.

2. DISPLAY

Operation indicators are displayed here.

3. OPEN/CLOSE/STOP (⏏)

Press to open and close the disc tray

4. PLAY/PAUSE (⏯)

Play or pause the disc / Stops Disc Play

5. POWER ON/OFF (⏻)

Turn On/Off the DVD Player

6. USB HOST

Connect digital still camera, MP3 player, memory stick, Card reader, or another removable storage devices.

Tour of the Remote Control

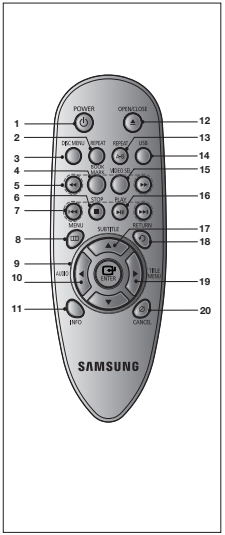

1. **DVD POWER Button**
   Turns the power on or off.
2. **REPEAT Button**
   Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
3. **DISC MENU Button**
   Brings up the Disc menu.
4. **BOOKMARK**
   Quickly find bookmark sections of a DVD.
5. **SEARCH Buttons (◀◀ /▶▶)**
   Allow you to search forward/ back ward through a disc.
6. **STOP Button (■)**
7. **SKIP Buttons (⏮/⏭)**
   Use to skip the title, chapter or track
8. **MENU Button**
   Brings up the DVD player's menu.
9. **ENTER /▲/▼,◀/▶ Buttons**
   This button functions as a toggle switch.
10. **AUDIO Button (◀)**
    Use this button to access various audio functions on a disc.
11. **INFO Button**
    Displays the current disc mode.
12. **OPEN/CLOSE (⏏) Button**
    To open and close the disc tray.
13. **REPEAT A-B Button**
    Allows you to repeat A-B disc.
14. **USB Button**
15. **VIDEO SEL. Button**
    Selects video output formats.
16. **PLAY/PAUSE Button (⏯)**
    Begin/Pause disc play.
17. **SUBTITLE Button (▲)**
18. **RETURN Button**
    Returns to a previous menu.
19. **TITLE MENU Button (▶)**
    Brings up the Title menu.
20. **CANCEL Button**
    Use to remove menus or status displays from the screen.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Connections

Choosing a Connection

The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and other components.

Before Connecting the DVD Player

- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
- Refer to the user's manual of the additional components you are connecting for more information on those particular components.

A. Connecting to a TV (SCART)

- Using Scart cable, connect to **SCART** terminal on the rear of the DVD player to the **SCART IN** terminals of TV.
- Turn on the DVD player and TV.
- Press the input selector on your TV remote control until the Video signal from the DVD player appears on the TV screen.

B. Connecting to a TV (VIDEO CVBS)

- Using video/audio cables, connect the **VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) IN** terminals of TV.
- Turn on the DVD player and TV.
- Press the input selector on your TV remote control until the Video signal from the DVD player appears on the TV screen.

Note

- **Noise may be generated if the audio cable is too close to the power cable.**
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page.
- The number and position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's manual of the TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the DVD player.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the Video Output mode changes in the following sequence: (SCART-CVBS → I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB).

C. Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier, Dolby Digital, or MPEG2)

- Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of the Amplifier.
- If Using the video signal cable(s), connect the **VIDEO** terminals on the rear of the DVD player to the **VIDEO** terminal of your TV, If using a coaxial cable, connect the **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** terminal on the rear of the DVD player to the **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** terminal of the Amplifier.
- Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
- Press the input select button of the Amplifier to select **external input** in order to hear sound from the DVD player.
  Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's audio input.

D. Connections to a TV Interlace / Progressive

- Using component video cables, connect the **COMPONENT VIDEO OUT** terminal on the rear of the DVD player to the **COMPONENT IN** terminal of TV.
- Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of TV. Turn on the DVD player and TV.
- Press the input selector on your TV remote control until the Component signal from the DVD player appears on the TV screen.
- Set the Video Output to **I-SCAN/P-SCAN** in the Display Setup menu. You can use the **VIDEO SEL.** button to change the Video Output mode.

Note

- What is "Progressive Scan"? Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method has. Progressive scanning method can provide better and clearer picture quality.
- There is no component video displayed when "SCART-RGB" Selected by pressing VIDEO SELECT button on remote control.

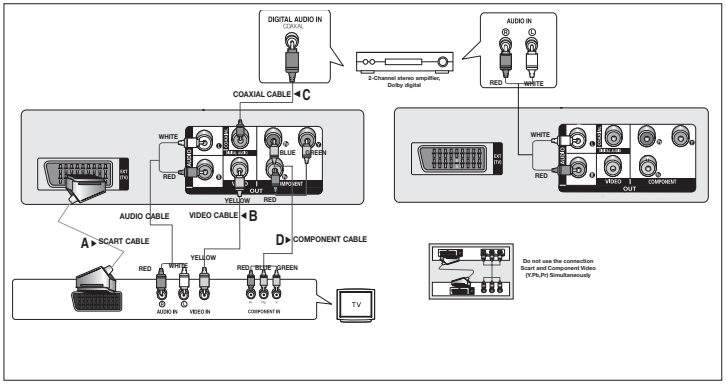

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Playing a Disc

Before Play

- Turn on your TV and set it to the correct Video Input by pressing TV/VIDEO button on the TV remote control.
- If you connected an external Audio System, turn on your Audio System and set it to the correct Audio Input.

After plugging in the player, the first time you press the DVD **POWER** button, : If you want to select a language, press a ▲/▼ button then press **ENTER** (This screen will only appear when you plug in the player for the first time.) If the language for the startup screen is not set, the settings may change whenever you turn the power on or off. Therefore, make sure that you select the language you want to use. Once you select a menu language, you can change it by pressing the ⏏ button on the front panel of the unit for more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the **SELECT MENU LANGUAGE** window appears again where you can reset your preferred language.

Using the Search and Skip Functions

During play, you can search quickly through a chapter or track, and use the skip function to jump to the next selection.

Searching through a Chapter or Track

During play, press the **SEARCH** (◀◀ or ▶▶) button on the remote control for more than 1 second.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Note
- The speed marked in this function may be different from the actual playback speed.
- No sound is heard during search mode (Except CD).

Skipping Tracks

During play, press the **SKIP** (⏮ or ⏭) button.

- When playing a DVD, if you press the SKIP (⏭) button, it moves to the next chapter. If you press the SKIP (⏮) button, it moves to the beginning of the chapter. One more press makes it move to the beginning of the previous chapter.
- When playing a CD, if you press the SKIP (⏭) button, it moves to the next track. If you press the SKIP (⏮) button, it moves to the beginning of the track. One more press makes it move to the beginning of the previous track.

Using the Display Function

When Playing a DVD/MPEG4

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item.
3. Press the ◄/► buttons to make the desired setup and then press the **ENTER** button.
4. To make the screen dissapear, press the **INFO** button again.

	To access the desired title when there is more than one in the disc. For example, if there is more than one movie on a DVD, each movie will be identified.
	Most DVD discs are recorded in chapters so that you can quickly find a specific passage.
	Allows playback of the film from a desired time. You must enter the starting time as a reference.The time search function does not operate on some disc.
	Refers to the subtitle languages available in the disc. You will be able to choose the subtitle languages or, if you prefer, turn them off from the screen. A DVD disc can have up to 32 different subtitles.
	Enter and press the ◄/► buttons to access the desired Audio, Angle, Bookmark, EZ View function and Zoom. Refers to the language of the film soundtrack. In the example, the soundtrack is played in English 5.1CH. A DVD disc can have up to eight different soundtracks. Some DVD discs are have more angle function from any picture. Bookmark function make you easily and quickly to find a track or chapter from DVD or CD. The EZ View function is use for changing the aspect ratio in DVD. The ZOOM function is use for Enlarge DVD Picture

Using the Disc and Title Menu

During stop mode of a DVD disc, press the **DISC MENU/TITLE MENU** button on the remote control.

Note
- The Disc Menu may not work. Depending on the disc.
- You can also use the Disc Menu, using the DISC MENU button on the remote control.
- Title Menu will only be displayed if there are at least two titles in the disc.

Repeat Play

Repeat the current Chapter, title, disc, a chosen section (A-B), or all of the disc.

When playing a DVD

1. Press the REPEAT buttons to select Chapter, Title, Disc or Repeat Off.
   - Chapter : repeats the chapter that is playing.
   - Title : repeats the title that is playing.
   - Disc : repeats the disc that is playing.
   - Off

Using the A-B Repeat function

1. Press the REPEAT A-B button on the remote control at the point where you want repeat play to start (A).
2. Press the REPEAT A-B button on the remote control at the point where you want the repeat play to stop (B).
3. To return to normal play, press the REPEAT A-B then press the ENTER button until the display shows Repeat : Off. .

Note
- A-B REPEAT does not allow you to set point (B) directly after point (A) has been set.
- Depending on the disc, the Repeat function maynot work.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Slow Play

This feature allows you to repeat scenes slowly containing sports, dancing, musical instruments being played etc., so you can study them more closely.

When playing a DVD

1. During play, press the **PLAY/PAUSE (▶II)** button.
2. Press the **SEARCH (▶▶)** button to choose the play speed between 1/2, 1/4, 1/8 and 1/16 of normal during PAUSE.

Advanced functions

Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)

To play back using aspect ratio (DVD)

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **Shortcut**, then press the **ENTER** button.
3. Press the ◄/► buttons to select **EZ View**, then press the **ENTER** button.
   - Each time you press the ◄/► button, the screen size changes. For graphics of the screen sizes and the sequence in which the sizes change, see the next column.

If you are using a 16:9 TV

For 16:9 aspect ratio discs
- WIDE SCREEN
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

For 4:3 aspect ratio discs
-Normal Wide
-SCREEN FIT
-ZOOM FIT
-VERTICAL FIT

If you are using a 4:3 TV

For 16:9 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Screen
- SCREEN FIT
- ZOOM FIT

Note
This function may behave differently depending on the type of disc.

Selecting the Audio Language

You can select a desired audio language quickly and easily with the AUDIO button.

Using the AUDIO/◄ button (DVD/MPEG4)

1. Press the AUDIO /◄ button. The Audio changes when thebutton is pressed repeatedly.The audio languages are represented by abbreviations.
   Press the Audio /◄ button on the remote control repeatedly to select the desired audio on MPEG4 then press the ENTER.

Note
- This function depends on audio languages are encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio languages.

Selecting the Subtitle Language

You can select a desired subtitle quickly and easily with the SUBTITLE (▲) button.

Using the SUBTITLE / ▲ button (DVD/MPEG4)

1. Press the SUBTITLE / ▲ button. The subtitle languages are represented by abbreviations. The subtitle changes when the button is pressed repeatedly.
2. To remove the **SUBTITLE** icon, press the SUBTITLE / ▲ button.

Note
- You have to change the desired subtitle in the Disc Menu, according to discs. Press the DISC MENU button.
- This function depends on what subtitles are encoded on the disc and may not work on all DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle languages.

Changing the Camera Angle

When a DVD contains multiple angles of a particular scene, you can use the ANGLE function.

Using the ANGLE button (DVD)

If the disc contains multiple angles, the ANGLE appears on the screen.

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **Shortcut**, then press the **ENTER** button.
3. Press the ◄/► buttons to select **Angle**, then press the **ENTER** button.
4. Press the ◄/► buttons on the remote control to select the desired angle.

Note
- If the disc has only one angle, this feature won't work. Currently, very few discs have this feature.
- Depending on the disc, these functions may not work.

Using the Bookmark Function

This feature lets you bookmark sections of a DVD so you can quickly find them at a later time.

Using the Bookmark Function

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **Shortcut**, then press the **ENTER** button.
3. Press the ◄/► buttons to select **Bookmark** then press the **ENTER** button.
4. When you reach the scene you want to mark, press-the **ENTER** button. Up to 12 scenes may be marked at a time.

Note
- Depending on a disc, the Bookmark function may not work.

Recalling a Marked Scene

1~3. The first 1~3 steps are the same as those for "Using the Bookmark Function".
4. Press the ◄/► buttons to select the bookmark marked scene.
5. Press the PLAY/PAUSE (▶II) button to skip to the marked scene.

Clearing a Bookmark

1~3. The first 1~3 steps are the same as those for "Using the Bookmark Function".
4. Press the ◄/► buttons to select the bookmark number you want to delete.
5. Press the **CANCEL** button to delete a bookmark number.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Using the Zoom Function

- Using the Zoom Function

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select **Shortcut**, then press the **ENTER** button.
3. Press the ◄/► buttons to select **Zoom**, then press the **ENTER** button.
   - During DVD play, press ENTER to zoom in 2X/3X/4X/ Normal in order.

Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG contain individual songs and/or pictures that can be organized into folders as shown below. They are similar to how you use your computer to put files into different folders.

Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray. The tray closes and this screen display.

Folder Selections

- To select the Parent Folder
  Press the RETURN button to go to parent folder, or press the ▲/▼ buttons to select ".." and press ENTER to go to the parent folder.

MP3/WMA/CD Audio Playback

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
   - Only one kind of file is played back when a disc or a folder contains both MP3 and WMA files.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a song file.
   - Press **ENTER** to begin playback of the song file.

Repeat/Random playback

Press the **REPEAT** button to change the playback mode. There are four modes, such as **Off**, **Track**, **Folder** and **Random**.

- Off : Normal Playback
- Track : Repeats the current song file.
- Folder : Repeats the song files which have the same extension in the current folder.
- Random : Song files which have the same extension will be played in random order.
  To resume normal play, press the **CANCEL** button.

CD-R MP3/WMA file

When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer to the following.

- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with Apple's Mac.This format is the most widely used.

- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8 characters, and enter ".mp3, .wma" as the file extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When composing your title, make sure that you use 8 characters or less, have no spaces in the name, and avoid the use of special characters including: (.,/,\,=,+).

- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate of compression/ decompression you choose. Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to 160 Kbps. However, choosing higher rates, like Kbps or more, only rarely give better sound quality. Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps will not be played properly.

- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate of compression/decompression you choose. Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps and up to Kbps. Conversely, files with decompression rates below 64Kbps or over Kbps will not be played properly.

- Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected to prevent illegal copying. These files are of the following types: Windows Media (registered trade mark of Microsoft Inc) and SDMI™ (registered trade mark of The SDMI Foundation). You cannot copy such files.

- Important :
The above recommendations cannot be taken as a guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or as an assurance of sound quality. You should note that certain technologies and methods for MP3 file recording on CD-Rs prevent optimal playback of these files on your DVD player (degraded sound quality and in some cases, inability of the player to read the files).

- This unit can play a maximum of 500 files and 500 folders per disc.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

MPEG4 Playback

MPEG4 Play Function

MPEG4 is a compressed video format designed to deliver DVD quality video at lower data rates and smaller file sizes. Types of MPEG4 files are DivX or Xvid. These files have an .avi extension. AVI files are used to contain the audio and video data. This unit can only play AVI format files with the ".avi" extension.

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
2. Press the ▲/▼ buttons to select an avi file (DivX/XviD) and then press **ENTER** button.

Repeat playback

Press the REPEAT button to change playback mode. There are 3 modes, such as Track, Folder and Off.

- Track : repeats the track that is playing.
- Folder : repeats the AVI files which have the same extension in the current folder.
- Off

MPEG4 Function Description

Function	Description
Skip (⏮ or ⏭)	During play, press the ⏮ or ⏭button, it moves forward or backward 5 minutes.
Search (◀◀ or ▶▶)	During play, press the SEARCH (◀◀or ▶▶) button and press again to search at a faster speed. Allows you to search at a faster speed in an AVI file. (2X, 4X, 8X)
Slow Motion Play	Allows you to search at a slower speed in an AVI file. (1/2, 1/4, 1/8,1/16)

- These functions may not work depending on MPEG4 file.

CD-R AVI file

This unit can play the following video compression formats within the AVI file format:

- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile plus additional features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are also supported.)
- XviD MPEG-4 compliant Contents.

This unit supports all resolutions up to maximum below.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Maximum bit rate :4Mbps

Note

- Some MPEG-4 files created on a personal computer may not be play back. That is why Codec Type, Version and Higher resolution over specification is not supported.
- This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in accordance with the "ISO9660 format".

Playing Media File Using the USB Host feature

You can enjoy the media files such as pictures, movies and tunes saved in an MP3 player, USB memory or digital camera in high audio by connecting the storage device to the USB port of the DVD Player.

Using the USB HOST feature

1. Connect the USB device to the USB port on the front of the unit.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a file in USB. Press **ENTER** to Open file.

Note

- Each time the USB button on theremote control is pressed, a frame of the USB device selection will appear.
- "**USB**" appears on the display screen.
- When playing DVD or CD and USB inserted, "Press USB to select device" appear at the top left corner for a moment.
- USB MENU screen appears on the TV screen and the saved file is played.

Skip Forward/Back

During playback, press the (⏮/⏭) button.

- When there is more than one file, when you press the ⏭ button, the next file is selected.
- When there is more than one file, when you press the ⏮ button, the previous file is selected.

Safe USB Removal

To prevent damage to the memory stored in the USB device, perform safe removal before disconnecting the USB cable.

- Press the STOP (■) button
- Remove the USB cable.

Fast playback

To play back the disc at a faster speed, press (◀◀/▶▶) during playback.

- Each time you press either button, the playback speed will change as follows:
  2x → 4x → 8x.

Compatible Devices

1. USB devices that support USB Mass Storage v1.0. (USB devices that operate as a removable disk in Windows (2000 or later) without additional driver installation.)
2. MP3 Player: Flash type MP3 player.
3. Digital camera: Cameras that support USB Mass Storage v1.0.
   - Cameras that operate as a removable disk in Windows (2000 or later) without additional driver installation.
4. USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB1.1.
   - You may experience a difference in playback quality when you connect a USB1.1 device.
5. USB card Reader: One slot USB card reader and Multi slot USB card reader
   - Depending on the manufacturer. the USB card reader may not be supported.
   - If you install multiple memory devices into a multi card reader, you may experience problems.
6. If you use a USB extension cable, the USB device might not be recognized.
   - CBI (Control/Bulk/Interrupt) is not supported.
   - Digital Cameras that use PTP protocol or require additional program installation when connected to a PC are not supported.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

- A device using NTFS file system is not supported. (Only FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) file system is supported.)
- Some USB and MP3 players, when connected to this product,may not operate depending on the sector size of their file system.
- The USB HOST function is not supported if a product that transfers media files by its manufacturer-specific program is connected.
- Does not operate with Janus enabled MTP (Media Transfer Protocol) devices.
- The USB host function of this product does not support all USB devices.
- The USB host does not support USB Hard Disc Drives (HDD).

CD Ripping

This feature lets you to copy audio files from disc to USB device into MP3 format.

1. Open the dics tray. Place the Audio CD(CD DA) disc on the tray, and close the tray. Connect the USB device to the USB port on the front of the unit.This screen will be displayed. Press ENTER to select disc.
2. Press the RETURN button to display the ripping screen.
3. Press the ▲/▼ buttons, then press the ENTER button to select files for ripping.
   - To deselect files, press ENTER button again.
4. Press the ► and ▼ button to select START, then press the ENTER button begin ripping. The Ripping menu contain the following buttons :
   - Mode : Fast/Normal
   - Bit Rate, press **ENTER** to change 128kbps ➔ 192kbps ➔ 256kbps ➔ 320kbps.
   - Device selection, press **ENTER** to change between deviced (max 4).
   - Select - Unselect, Press **ENTER** to change from Select all or Select none.
   - Start ripping, press ENTER to start ripping process.

Note
- To return to CDDA screen, press the RETURN button again.
- When the CD ripping is in process the player will automatically begin playing.
- Only Audio CD (CD DA) discs can be ripped.
- Because the speed is 2.6x of normal speed. User is unable to play the CD DA through the rip ping process.

Picture CD Playback

1. Select the desired folder.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a Picture file in the clips menu and then press the **ENTER** button.

Note
- Press the STOP button to return to the clips menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit displays the Photo directly, not the clips menu.

Rotation

- Each time the ◄/► button is pressed, the picture rotates 90 degrees clockwise.
- Each time the ▲ button is pressed, the picture rotates 180 degrees.
- Each time the ▼ button is pressed, the picture changes to the mirror appearance.

Zoom

- Each time the ENTER Button is pressed repeteadly, the picture is enlarged.zoom mode : 100%, 125%, 150%, 200%.

Slide show

- When you press the ENTER/PLAY at JPEG file,it will go to full screen mode and automatically slide show.

Note
- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the manual.
- If you don't press any button, the slide show will start automatically in about 10 seconds by default.

CD-R JPEG Disc

- Only files with the ".jpg" and ".JPG" extensions can be played.
- If the disc has not been closed during the recording phase,(ie has not been finalised) it will take longer to start playing and not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8 characters and should contain no blank spaces or special characters (. / = +).
- Only a consecutively written multi-se ssion disc can be played.If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc can be played only up to the blank segment.
- A maximum of 500 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 500, only 500 JPEG files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG files in 500 folders can be played.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Changing setup menu

Using the Setup Menu

The Setup menu lets you customize your DVD player by allowing you to select various language preferences, set up a parental level, even adjust the player to the type of television screen you have.

1. With the unit in stop mode, press the MENU button on the remote control. Use the ◄/► buttons to select Setup, then press the ▼ or ENTER button.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a menu option. Press the ► or ENTER to bring up the sub-menu.
3. To make the setup screen disappear after setting up, press the **MENU** button again.

Note
Depending on the disc, some Setup Menu selections may not work.

Setting Up the Language Features

If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle language in advance, they will come up automatically every time you watch a movie.

Using the Player Menu Language

1. With the unit in stop mode, Press the **MENU** button.
2. Press the ◄/► buttons to select **Language Setup Page**, then press the ▼ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired language, then press the **ENTER** button.

Note
- The language is selected and the screen returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU button.
- If the selected language is not recorded on the disc, the original pre-recorded language is selected.
- Select “Original” if you want the default soundrack language to be the original languange the disc is recorded in.
- Select “Automatic” if you want the subtitle language to be the same as the language selected as the audio language.
- Some discs may not contain the language you select : in that case the disc will use its original languange setting.

Setting Up the Audio Options

Audio Options allows you to setup the audio device and sound status settings depending on the audio system in use.

1. With the unit in stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the ◄/► buttons to select **Audio Setup page**, then press the ▼ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Note :
- Even when PCM Down sampling is Off Some discs will only output down sampled audio through the digital outputs.
- There is no analog audio output when you play a sound disc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Setting Up the Display Options

Display options enable you to set various video functions of the player.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the ◄/► buttons to select **Display Setup Page**, then press the ▼ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

- **Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan. If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in the TV’s menu system.**
- **If Video Output is set incorrectly, the screen may be blocked.**
- **When the resolution is changed during playback, it may take a few seconds for a normal image to appear.**

Setting Up the Parental Control

The Parental Control function works in conjunction with DVDs that have been assigned a rating, which helps you control the types of DVDs that your family watches. There are up to 8 rating levels on a disc.

Setting Up the Rating Level / Changing the Password

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the ◄/► buttons to select **Parental Page**, then press the ▼ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select **Parental/Password**, then press the ► or **ENTER** button.
4. Press the ▲/▼ buttons to select **Rating Level** you want, then press the **ENTER** button.
   e.g) Setting up in KID SAFE.
5. Enter your password, If this is the first time, enter 0000. Then, enter a new password. The new pass-word must be a number other than 0000 to activate the parental control function, then re-enter the new password.

Note
❶ KID SAFE.
❷ G (General Audiences) : All Ages Admited.
❸ PG (Parental Guidance suggested) : Some material may not be suitable for young children.
❹ PG 13 (PG-13 Parents strongly cautioned) : Some material may be in appropriate for children under 13.
❺ PGR (Parental Guide Recommended) : These are not necessarily unsuitable for children, but viewer discretion is advised, and parents and guardians are encouraged to supervise younger viewer.
❻ R (Restricted) : Under 17 requires accompanying adult.
❼ NC17 (NC-17) : No one 17 and under admitted.
❽ ADULT.
- If you have forgotten your password, see “Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Setting Up the DivX

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the ◄/► buttons to select **DivX Page**, then press the ▼ or **ENTER** button.
3. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item, then press the ► or **ENTER** button.

Note :
- Press Ok will make the registration code window disappear.
- DivX can only be accessed at stop mode.

Reference

Troubleshooting

Before requesting service (troubleshooting), please check the following.

Problem	Action
The screen is blocked	• Press the ⏏ button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All settings will revert to the factory settings.
Forgot password.	• Press the ⏏ button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All setings including the password will revert to the factory settings. Don't use this unless absolutely necessary.

Specifications

General	**Power Requirements**	AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
	Weight	1.2 KG
	Power Comsumption	For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.
	Dimensions	360mm (W) X 207mm(D) X 42mm (H)
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
Video Output	**Scart Jack**	R(Red) : 0.7 Vp-p (75 Ω load) G(Green) : 0.7 Vp-p (75 Ω load) B(Blue) : 0.7 Vp-p (75 Ω load) Composite Video : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Color Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Audio Output	**Frequency Response**	20Hz ~ 20kHz
	Maximum Output Level	2Vrms
	Digital Audio Out	Coaxial terminal (S/PDIF)
	Output terminal	RCA, SCART

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Memo

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Memo

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Memo

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Memo



Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/latin
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	El Salvador	800-6225	www.samsung.com/latin
	Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	Panama	800-7267	www.samsung.com/latin
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxemburg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	Poland	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
CIS	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	Belarus	810-800-500-55-500	
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	Australia	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	India	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	Thailand	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

SAMSUNG

DVD-D360

ΣΥΣΚΕΥΗ DVD
εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

DVD VIDEO COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

AK68-02108A

GREEK

Προφυλάξεις

1. Εγκατάσταση

- Ανατρέξτε στην ετικέτα ταυτότητας στο πίσω μέρος της συσκευής για να δείτε τη σωστή τάση λειτουργίας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ντουλάπι που να διαθέτει επαρκείς τρύπες εξαερισμού (7~10cm). Μην κλείσετε τις τρύπες εξαερισμού με κάποιο από τα εξαρτήματα, για να κυκλοφορεί ο αέρας.
- Μη σπρώχνετε τη θήκη του δίσκου με το χέρι.
- Μην στοιβάζετε τα εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εκτός λειτουργίας πριν μετακινήσετε τη συσκευή.
- Πριν συνδέσετε άλλα εξαρτήματα στην συσκευή βεβαιωθείτε ότι είναι εκτός λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε πως μετά τη χρήση, αφαιρέσατε το δίσκο και σβήσατε τη συσκευή εκτός, ειδικά αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε για αρκετό διάστημα.
- Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσυνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.

2. Για την ασφάλειά σας

- Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί laser. Η χρήση άλλων διαδικασιών ελέγχου, ρυθμίσεων ή λειτουργιών, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να προκαλέσει την έκλυση επιβλαβούς ακτινοβολίας.
- Μην ανοίγετε τα προστατευτικά καλύμματα και μην κάνετε επισκευές μόνος σας. Αναθέστε τις υπηρεσίες επισκευής σε εξειδικευμένο προσωπικό.

3. Προσοχή

- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για προσωπική χρήση.
- Μην βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζ, επάνω στη συσκευή .
- Εξωτερικοί παράγοντες όπως οι κεραυνοί και ο στατικός ηλεκτρισμός, πιθανόν να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή από το κουμπί λειτουργίας ή αποσυνδέστε και ξανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής στην πρίζα. Η συσκευή θα λειτουργήσει κανονικά.
- Η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργήσει σωστά όταν, μετά από απότομες αλλαγές στην θερμοκρασία, προκύψει συγκέντρωση υδρατμών στο εσωτερικό της. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να στεγνώσει το εσωτερικό της και να λειτουργήσει ξανά.

4. Δίσκος

- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού δίσκων, βενζίνη, διαλυτικό ή άλλους πτητικούς διαλύτες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του δίσκου.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου. Κρατήστε τον από τις άκρες ή από τη μία άκρη και την τρύπα στο κέντρο.
- Σκουπίστε τη σκόνη προσεκτικά. Ποτέ μην σκουπίζετε την επιφάνεια του δίσκου, τρίβοντας με ένα πανί μπρος πίσω..

5. Πληροφορίες για το περιβάλλον

- Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρίες οι οποίες περιέχουν χημικά επικίνδυνα για το περιβάλλον.
- Για το λόγο αυτόν, να απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

Το προϊόν το οποίο συνοδεύει αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχεται με ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Η παρούσα άδεια χρήσης περιορίζεται στην ιδιωτική, μη εμπορική χρήση από τελικούς χρήστες, για του περιεχομένου για το οποίο παρέχεται άδεια χρήσης. Δεν παρέχονται δικαιώματα εμπορικής χρήσης. Η άδεια χρήσης δεν καλύπτει κανένα άλλο προϊόν εκτός από το συγκεκριμένο και δεν επεκτείνεται ώστε να καλύψει οποιοδήποτε προϊόν χωρίς άδεια χρήσης ή διαδικασία σύμφωνη με το πρότυπο ISO/OUR 11172-3 ή ISO/OUR 13818-3, το οποίο χρησιμοποιείται ή πωλείται σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο προϊόν. Η άδεια χρήσης καλύπτει τη χρήση του προϊόντος μόνο για την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση αρχείων ήχου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/OUR 11172-3 ή ISO/OUR 13818-3. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα για λειτουργίες ή χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO/OUR 11172-3 ή ISO/OUR 13818-3.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προφυλάξεις 2
Ρύθμιση
Γενικά Χαρακτηριστικά 2
Περιγραφή 3
Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου. 3
Συνδέσεις
Επιλογή μιας σύνδεσης 4
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή δίσκου 5
Χρήση των λειτουργιών Αναζήτηση και SKIP 5
Χρήση της λειτουργίας Display 5
Χρήση των μενού Disc και Title 6
Επανάληψη αναπαραγωγής 6
Αργή αναπαραγωγής 6
Εξελιγμένες λειτουργίες
Ρύθμιση του λόγου πλευρών (EZ VIEW) 6
Επιλογή της γλώσσας αναπαραγωγής ήχου. 6
Επιλογή της γλώσσας των υπότιτλων. 6
Αλλαγή της γωνίας λήψης της κάμερας 6
Χρήση της λειτουργίας Bookmark 6
Χρήση της λειτουργίας Zoom. 7
Μενού κλιπ για MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio 7
Επιλογή φακέλου 7
Αναπαραγωγή MP3/WMA/CD Audio. 7
Αναπαραγωγή MPEG4 8
Αναπαραγωγή αρχείων μεσων με τη χρήση
της δυνατό τητας USB Host. 8
Αντιγραφή CD. 9
Αναπαραγωγή δίσκου CD με εικόνες 9
Αλλαγή του Μενού εγκατάστασης
Χρήση του μενού Ρυθμίσεων 10
Ρύθμιση των χαρακτηριστικών της γλώσσας 10
Ρύθμιση των επιλογών ήχου 10
Ρύθμιση των επιλογών προβολής 10
Ρύθμιση του γονικού ελέγχου 10
Παραπομπές
Αντιμετώπιση προβλημάτων. 11
Τεχνικές προδιαγραφές 12

Ρύθμιση

Γενικά χαρακτηριστικά

Άριστος ήχος
Η τεχνολογία Dolby Digital, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Dolby Laboratories, προσφέρει κρυστάλλινη αναπαραγωγή ήχου.

Οθόνη
Μπορείτε να δείτε τόσο τις κανονικές εικόνες, όσο και τις εικόνες ευρείας οθόνης (16:9).

Αργή κίνηση
Μπορείτε να δείτε μια σημαντική σκηνή σε αργή κίνηση.

Αναπαραγωγή με πρόγραμμα (CD)
Μπορείτε να προγραμματίσετε την αναπαραγωγή κομματιών με τη σειρά που επιθυμείτε.

Γονικός έλεγχος (DVD)
Ο γονικός έλεγχος επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίσουν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των παιδιών από την παρακολούθηση επικίνδυνων ταινιών όπως αυτών που περιέχουν βία, άσεμνες σκηνές κ.λπ.

Διάφορες λειτουργίες μενού επί της οθόνης
Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες γλώσσες (ήχου/υποτίτλων) καθώς και γωνίες λήψης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης ταινιών.

EZ VIEW (DVD)
Η λειτουργία Easy View (Εύκολη θέαση) επιτρέπει την ρύθμιση της εικόνας σύμφωνα με το μέγεθος μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης (16:9 ή 4:3).

Προοδευτική ανίχνευση
Η προοδευτική ανίχνευση βελτιώνει την εικόνα, καθώς διπλασιάζει τις γραμμές σάρωσης μιας συμβατικής εικόνας.

Πρόγραμμα προβολής ψηφιακών φωτογραφιών (JPEG)
Μπορείτε να προβάλλετε ψηφιακές φωτογραφίες στην τηλεόραση σας.

Επανάληψη
Μπορείτε να επαναλάβετε ένα τραγούδι ή μια ταινία απλά πατώντας το κουμπί REPEAT.

MP3/WMA
Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει δίσκους που περιέχουν αρχεία τύπου MP3/WMA.

MPEG4
Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει φορμά MPEG4 σε ένα αρχείο avi.

Αντιγραφή CD
Αυτή η δυνατότάηα σας επιτρέπει να αντιγράψετε αρχεία ήχου από δίσκο σε συσκευή USB με μορφή MP3 (μόνο για CD ήχου (CD-DA)) .

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

ημείωση

- Δίσκοι που δεν λειτουργούν σε αυτή τη συσκευή.
  - • DVD-ROM • DVD-RAM
  - • CD-ROM • CDV
  - • CDI • CVD
- Η δυνατότητα αντίστροφης αναπαραγωγής εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής.
  - • DVD-R, +R
  - • CD-RW
  - • DVD+RW, -RW (λειτουργία V)
- Η συσκευή πιθανόν να μην μπορεί να αναπαράγει συγκεκριμένους δίσκους CD-R, CD-RW και DVD-R, εξαιτίας του τύπου του δίσκου και των συνθηκών εγγραφής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Πολλοί δίσκοι DVD έχουν κωδικοποίηση για προστασία από αντιγραφή. Γι' αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD κατευθείαν στην τηλεόραση και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση με το βίντεο έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση της εικόνας που αναπαράγεται από έναν δίσκο DVD με προστασία από την αντιγραφή. Το συγκεκριμένο προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και περιλαμβάνει αξιώσεις που απορρέουν από συγκεκριμένες πατέντες και άλλα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας της Rovi Corporation και άλλων κατόχων δικαιωμάτων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων χρησιμοποιείται κατόπιν χορήγησης άδειας χρήσης από την εταιρεία Rovi Corporation και προορίζεται για οικιακές προβολές και άλλες χρήσεις περιορισμένης έκτασης, εκτός εάν η Rovi Corporation έχει παραχωρήσει άδεια για κάτι διαφορετικό. Η αντίστροφη επεξεργασία και η αποσυμπίληση απαγορεύεται.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (576p)

"ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 576, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 'STANDARD DEFINITION' ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΩΝ DVD 576p DVD, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ SAMSUNG."

Σημάνσεις δίσκου

	Αριθμός περιοχής αναπαραγωγής
PAL	Σύστημα εκπομπής PAL για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία κ.λπ.
DOLBY DIGITAL	Δίσκος Dolby Digital
STEREO	Στερεοφωνικός δίσκος
DIGITAL SOUND	Δίσκος ψηφιακού ήχου
MP3	Δίσκος MP3

Αριθμός περιοχής

Τόσο η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD όσο και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι κατά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχών θα πρέπει να συμφωνούν, προκειμένου να μπορεί να αναπαραχθεί ο δίσκος. Εάν οι κωδικοί δεν συμφωνούν, ο δίσκος δεν θα αναπαραχθεί.

Ο αριθμός περιοχής για τη συγκεκριμένη συσκευή αναγράφεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Πιστοποίηση DivX

Το DivX, το DivX Certified και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivXNetworks και απαιτείται άδεια χρήσης.DivX Certified to play DivX Video.

DivX : Καλύπτεται από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ευρεσιτεχνίες Η.Π.Α.: 7,295,673;7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Περιγραφή

Κουμπιά ελέγχου στην πρόσοψη

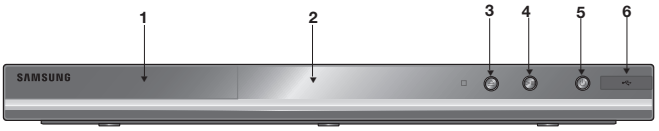

1. DISC TRAY (Θήκη δίσκου)

Εδώ τοποθετείται ο δίσκος.

2. DISPLAY (Οθόνη)

Εδώ εμφανίζονται οι ενδείξεις λειτουργίας

3. OPEN/CLOSE/STOP (▲)

Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.

4. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ (▶II)

Ξεκινά ή σταματά την αναπαραγωγή του δίσκου

5. POWER ON/OFF (⏻)

Όταν το ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε συμβαίνει το ίδιο και με τη συσκευή αναπαραγωγής.

6. USB Host

Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, τη συσκευή αναπαραγωγή MP3, το memory stick, τη συσκευή ανάγνωσης καρτών ή άλλες αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης

Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου

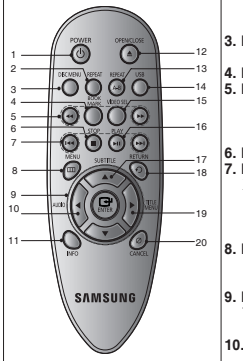

1. **Κουμπί DVD POWER**
   Έναρξη ή τερματισμός λειτουργίας.
2. **Κουμπί REPEAT**
   Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή δίσκου.
3. **Κουμπί DISC MENU**
   Εμφανίζει το μενού δίσκου.
4. **Κουμπί BOOKMARK**
5. **Κουμπιά SEARCH (◀◀ /▶▶)**
   Επιτρέπει την προς τα εμπρός ή προς τα πίσω αναζήτηση σε ένα δίσκο.
6. **Κουμπί STOP (■)**
7. **Κουμπιά SKIP (I◀◀/▶▶I)**
   Χρησιμοποιείται για λειτουργία SKIP (Παράλειψη) του τίτλου, του κεφαλαίου ή του μουσικού κομματιού
8. **Κουμπί MENU**
   Εμφανίζει το μενού της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
9. **Κουμπιά ENTER /▲/▼,◀/▶**
   Το κουμπί αυτό λειτουργεί ως διακόπτης.
10. **Κουμπί AUDIO (◀)**
    Χρησιμοποιείται για την επιλογή διαφόρων λειτουργιών ήχου σε ένα δίσκο.
11. **Κουμπί INFO**
    Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία του δίσκου.
12. **Κουμπί OPEN/CLOSE (▲)**
    Ανοίγει και κλείνει τη θήκη δίσκου.
13. **Κουμπί REPEAT A-B**
    Επιτρέπει την επανάληψη αναπαραγωγής δίσκου A-B.
14. **Κουμπί USB**
15. **Κουμπί VIDEO SEL.**
    Selects video output formats.
16. **Κουμπί PLAY/PAUSE (▶II)**
    Ξεκινάει ή σταματάει την αναπαραγωγή του δίσκου.
17. **Κουμπί SUBTITLE (▲)**
18. **Κουμπί RETURN**
    Επιστρέφει σε προηγούμενο μενού.
19. **Κουμπί TITLE MENU (►)**
20. **Κουμπί CANCEL**
    Κρύβει τα μενού και τις ενδείξεις κατάστασης από την οθόνη.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Συνδέσεις

Επιλογή μιας σύνδεσης

Τα παρακάτω παραδείγματα παρουσιάζουν τις συνδέσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD σε μια τηλεόραση ή άλλες συσκευές.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD

- Η συσκευή αναπαραγωγής DVD, η τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, θα πρέπει πάντα να είναι εκτός λειτουργίας πριν από την σύνδεση ή την αποσύνδεση καλωδίων.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδια χρήσης των άλλων συσκευών (όπως η τηλεόραση) που θέλετε να συνδέσετε, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές.συνδέσεις:.

A. Σύνδεση με τηλεόραση (SCART)

- Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων, από τη μια πλευρά στην έξοδο **SCART** στη πίσω πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής DVD και από την άλλη στην είσοδο **SCRAT IN** της τηλεόρασης.
- Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και την τηλεόραση.
- Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα βίντεο της συσκευής αναπαραγωγής.

B. Σύνδεση με Τηλεόραση (VIDEO CVBS)

- Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων βίντεο/ήχου, από τη μια πλευρά στην έξοδο **VIDEO (κίτρινο)**/ **AUDIO (κόκκινο και άσπρο)** στη πίσω πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής DVD και από την άλλη στην είσοδο **VIDEO (κίτρινο)**/**AUDIO (κόκκινο και άσπρο)** της τηλεόρασης.
- Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και την τηλεόραση.
- Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα βίντεο της συσκευής αναπαραγωγής.

Σημείωση

- **Αν το καλώδιο ήχου είναι πολύ κοντά στο καλώδιο παροχής ρεύματος, μπορεί να δημιουργηθεί θόρυβος.**
- Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν ενισχυτή, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση ενισχυτή”.
- Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Εάν υπάρχει μία μόνο υποδοχή ήχου στην τηλεόραση σας, συνδέστε την στην υποδοχή [AUDIO OUT][αριστερή] (λευκή) της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
- Εάν πατήσετε το κουμπί VIDEO SEL όταν η σνσκευή αναπαραγωγής DVD είναι σταματημένη ή όταν δεν υπάρχει τοποθετημένος δίσκος, η λειτουργία εξόδου βίντεο αλλάζει με την ακόλουθ σειρά :
  (SCART-CVBS → I-SCAN → P-SCAN →SCART-RGB) .

C. Σύνδεση με ένα ηχοσύστημα (ενισχυτή 2 καναλιών, ενισχυτή Dolby Digital, MPEG2 ή DTS)

- Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους **AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στις εισόδους **AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN** του ενισχυτή.
- Χρησιμοποιώντας το καλώδιο(α) σήματος βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές εξόδου **VIDEO** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή εισόδου **VIDEO** της τηλεόρασης, όπως περιγράφεται στις σελίδες, Εάν χρησιμοποιείται ομοαξονικό καλώδιο συνδέστε την έξοδο **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD με την είσοδο **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** του ενισχυτή.
- Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.
- Για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του ενισχυτή και επιλέξτε external input (εξωτερική είσοδος).
  Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την είσοδο ήχου του ενισχυτή.

D. Σύνδεση σε τηλεόραση Διεμπλεκόμενη / Προοδευτική

- Χρησιμοποιώντας καλώδια component video συνδέστε την έξοδο COMPONENT VIDEO OUT στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής με την είσοδο COMPONENT IN της τηλεόρασής σας.
- Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στις εισόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN της τηλεόρασης. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και την τηλεόραση.
- Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα Component της συσκευής αναπαραγωγής.
- Στο μενού ρύθμισης της προβολής, ρυθμίστε την έξοδο του βίντεο σε Component (I-SCAN)/ (P-SCAN).

Σημείωση

- Τι είναι η “Προοδευτική σάρωση”; Η μέθοδος προοδευτικής σάρωσης διαθέτει τις διπλάσιες γραμμές σάρωσης από την μέθοδο της διεμπλεκόμενης απεικόνισης. Η μέθοδος απεικόνισης προοδευτικής σάρωσης αποδίδει καλύτερης και καθαρότερης ποιότητας εικόνες.
- Δεν εμφανίζεται βίντεο σήματος συνιστωσών αν επιλέξετε "Scart-RGB" πατώντας το κουμπί επιλογής βίντεο στο τηλεχειριστήριο.

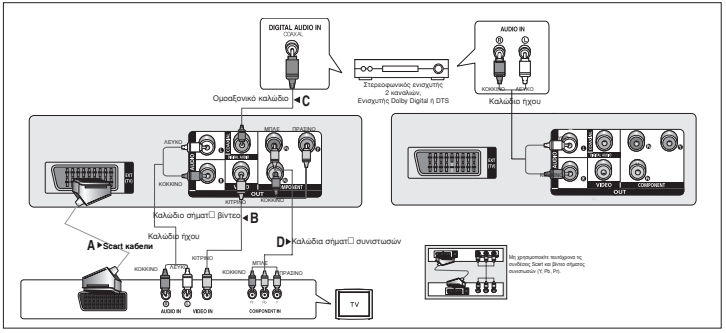

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή δίσκου

Πριν από την αναπαραγωγή

- Ανάψτε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη σωστή είσοδο βίντεο από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
- Εάν έχετε συνδεδεμένο ένα εξωτερικό σύστημα ήχου, ανάψτε το και ρυθμίστε τη σωστή είσοδο ήχου.

Μετά τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής DVD, την πρώτη φορά που θα πατήσετε το κουμπί **POWER**, εμφανίζεται αυτή η οθόνη: Εάν θέλετε να επιλέξετε γλώσσα, πατήστε ένα ▲/▼ κουμπί, πατήστε το κουμπί **ENTER**. (Η οθόνη αυτή εμφανίζεται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε την συσκευή.)
Εάν δεν έχει ρυθμιστεί η γλώσσα της αρχικής οθόνης, οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάζουν κάθε φορά που αναβο-σβήνετε τη συσκευή. Γι' αυτό βεβαιωθείτε πως επιλέξατε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε.
Αφού επιλέξετε τη γλώσσα των μενού, μπορείτε να την αλλάξατε, πατώντας το κουμπί ⏏ στην πρόσοψη της συσκευής, επί 5 δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα. Έτσι θα εμφανιστεί ξανά το παράθυρο **SELECT MENU LANGUAGE** όπου και μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα.

Χρήση των λειτουργιών Αναζήτηση και SKIP

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα ένα κεφάλαιο ή ένα κομμάτι και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SKIP για να μεταπηδήσετε στην επόμενη επιλογή.

Αναζήτηση σε κεφάλαιο ή κομμάτι

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **SEARCH** (◀◀ ή ▶▶) στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Σημείωση
- Η ταχύτητα που σημειώνεται σε αυτή τη λειτουργία πιθανόν να είναι μεγαλύτερη από την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.
- Στη λειτουργία αναζήτησης δεν ακούγεται ήχος (εκτός από CD).

- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο DVD, εάν πατήσετε το κουμπί SKIP (▶▶|) , μεταβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο. Εάν πατήσετε το κουμπί SKIP (|◀◀) , μεταβαίνει στην αρχή του κεφαλαίου. Με ένα ακόμη πάτημα, μεταβαίνει στην αρχή του προηγουμένου κεφαλαίου.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο CD, εάν πατήσετε το κουμπί SKIP (▶▶|) , μετακινείται στο επόμενο κομμάτι. Εάν πατήσετε το κουμπί SKIP (|◀◀) , μεταβαίνει στην αρχή του κομματιού. Με ένα ακόμη πάτημα, μεταβαίνει στην αρχή του προηγούμενου κομματιού.

Χρήση της λειτουργίας Display

Κατά την αναπαραγωγή DVD/MPEG4

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **INFO** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◀/▶ για τη ρύθμιση που επιθυμείτε - και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
4. Για να κλείσετε την οθόνη, πατήστε και πάλι το κουμπί **INFO**.

	Για να προσπελάσετε τον επιθυμητό τίτλο όταν ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν. Για παράδειγμα, εάν περιέχονται περισσότερες από μία ταινίες στο DVD, θα προβληθούν οι τίτλοι όλων των ταινιών.
	Οι περισσότεροι δίσκοι DVD εγγράφονται σε κεφάλαια, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο.
	Επιτρέπει την αναπαραγωγή της ταινίας από κάποιον επιθυμητό χρόνο. Πρέπει να καταχωρίσετε το χρόνο έναρξης για αναφορά. Η λειτουργία αναζήτησης χρόνου δεν λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους.
	Αναφέρεται στις γλώσσες υποτίτλων που είναι διαθέσιμες στο δίσκο. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα των υποτίτλων ή, εάν προτιμάτε, να τους απενεργοποιήσετε εντελώς.Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 32 διαφορετικές γλώσσες υποτίτλων.
Shortcut	Και πατήστε το πλήκτρα ◀/▶ για πρόσβαση στο επιθυμητό ήχου, Γωνία, σελιδοδείκτης, EZ View λειτουργία και ζουμ.Αναφέρεται στη γλώσσα της ηχητικής επένδυσης της ταινίας. Στο παράδειγμα, η ηχητική επένδυση αναπαράγεται στα Αγγλικά, με ήχο 5.1 καναλιών. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και οχτώ διαφορετικές ηχητικές επενδύσεις. Για να προσπελάσετε την επιθυμητή λειτουργία Bookmark ή Angle. Ορισμένοι δίσκοι DVD διαθέτουν περισσότερες λειτουρίες πολλαπλών γωνιών προβλή για κάθε εικόνα. Με τη λειτουρ για Bookmark μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα ένα μουσικό κομμάτι ή ένα κεφάλαιο μέσα από το δίσκο DVD.

Χρήση των μενού Disc και Title

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός δίσκου DVD, πατήστε το κουμπί **Disc Menu**/**Title menu** βτου τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση
- Ανάλογα με το δίσκο, το Disc Menu (Μενού δίσκου) ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση του Disc Menu, χρησιμοποιώντας το κουμπί DISC MENU του τηλεχειριστήριου.
- Το Title Menu (Μενού τίτλων) θα προβληθεί μόνον εάν υπάρχουν τουλάχιστον δύο τίτλοι στο δίσκο.

Επανάληψη αναπαραγωγής

Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού, κεφαλαίου, τίτλου, κάποιας επιλεγμένης ενότητας (A-B) ή ολόκληρου του δίσκου.

Κατά την αναπαραγωγή DVD

Για να επιλέξετε Chapter (κεφάλαιο), Title (τίτλος), Track (κομμάτι), Disc (δίσκο) ή REPEAT και. Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD επαναλαμβάνει-την αναπαραγωγή ανά κεφάλαιο ή ανά τίτλο.
- Chapter : Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του τρέχοντος κεφαλαίου.
- Title : Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του τρέχοντος τίτλου.
- Disc : επαναλαμβάνει το δίσκο που παίζει.
- Track : επαναλαμβάνει το κομμάτι που παίζει.

Χρήση της λειτουργίας επανάληψης A-B

1. Πατήστε το κουμπί **REPEAT A-B** στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσει η επανάληψη της αναπαραγωγής (A).
2. Πατήστε το κουμπί **REPEAT A-B** στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η επανάληψη της αναπαραγωγής (B).
   - Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί **CLEAR**.
3. Για να επιστρέψετε στην ομαλή λειτουργία, πατήστε το REPEAT A-B, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER μέχρι την οθόνη εμφανίζεται Επανάληψη: Off.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Σημείωση
- Η λειτουργία REPEAT A-B δεν σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το σημείο (B) εάν δεν περάσουν τουλάχιστον τη ρύθμιση-του σημείου (A).
- Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία επανάληψηςενδέχεται να μην λειτουργεί.

Αργή αναπαραγωγής

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να επαναλαμβάνετε σε αργή κίνηση σκηνές με περιεχόμενο αθλητικό, χορευτικό, μουσικό κτλ., έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα λεπτομερούς παρακολούθησης.

Κατά την αναπαραγωγή DVD.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί Κουμπί **PLAY/PAUSE (▶II)**.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **SEARCH (▶▶)** για να επιλέξετε ταχύτητα αναπαραγωγής μεταξύ 1/2, 1/4,1/8 και 1/16 της κανονικής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας PAUSE.

Εξελιμένες λειτοργίες

Ρύθμιση του λόγου πλευρών (EZ View)

Αναπαραγωγή με τη χρήση του λόγου πλευρών (DVD)

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε Shortcut και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER..
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄/► ια να επιλέξετε Ez View και,στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
   - Κάθε φορά που πατάτε το ◄/► κουμπί, οι αλλαγές μέγεθος της οθόνης. Για τα γραφικά των μεγεθών οθόνης και η σειρά με την οποία η αλλαγή των μεγεθών, ανατρέξτε στην επόμενη στήλη

Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση 16:9

Για δίσκους λόγου πλευρών 16:9
- ΕΥΡΕΙΑ ΟΘΟΝΗ
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Για δίσκους λόγου πλευρών 4:3
- Κανονικός Ευρύς
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
- Κάλετη προσαρμογή

Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση 4:3

Για δίσκους λόγου πλευρών 16:9
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Για δίσκους λόγου πλευρών 4:3
- Κανονική οθόνη
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Σημείωση
Η λειτουργία αυτή πιθανόν να συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.

Επιλογή της γλώσσας αναπαραγωγής ήχου

Με το κουμπί AUDIO, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα αναπαραγωγής του ήχου (διαλόγων).

Χρήση του κουμπιού AUDIO/ ◄ (DVD/MPEG4)

1. Πατήστε το κουμπί **AUDIO/◄**. Η επιλογές ήχο μεταβάλλονται, όταν πατάτε το κουμπί επανειλημμένα.Οι γλώσσες του ήχου προβάλλονται με τις συντομογραφίες τους. Πατήστε τα κουμπιά **AUDIO/◄** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο σε ένα MPEG4 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Σημείωση
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην λειτουργεί με όλους τους δίσκους DVD.
- Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 8 διαφορετικές γλώσσες ήχου.

Επιλογή της γλώσσας των υποτίτλων

Με το κουμπί SUBTITLE, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα των υποτίτλων (▲).

Χρήση του κουμπιού SUBTITLE / ▲ (DVD/MPEG4)

1. Πατήστε το κουμπί **SUBTITLE (▲)**. Η επιλογές υποτίτλων μεταβάλλονται, όταν πατάτε το κουμπί επανειλημμένα. Οι γλώσσες των υπότιτλων προβάλλονται με τις συντομογραφίες τους. Πατήστε τα κουμπιά **SUBTITLE (▲)** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτιλίτων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
2. Για να κρύψετε το εικονίδιο **SUBTITLE**, πατήστε το κουμπί **SUBTITLE (▲)**.

Σημείωση
- Ανάλογα με τους δίσκους DVD, θα πρέπει να αλλάζετε τους υπότιτλους στο μενού Disc Menu (μενού δίσκου). Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες των υποτίτλων που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην λειτουργεί με όλους τους δίσκους DVD.
- Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 32 διαφορετικές γλώσσες υποτίτλων.

Αλλαγή της γωνίας λήψης της κάμερας

Όταν ένας δίσκος DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ANGLE

Χρήση του λειτουργίας ANGLE (DVD)

Εάν ο δίσκος περιέχει διαφορετικές γωνίες λήψης, εμφανίζεται στην οθόνη η επιλογή ANGLE.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε Shortcut και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί το κουμπί ENTER.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄/► bγια να επιλέξετε Angle και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί το κουμπί ENTER.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄/► Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να έχετε άμεση πρόσβαση σε έναν angle.

Σημείωση
- Εάν ο δίσκος διαθέτει μόνο μια γωνία, αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί.
- Προς το παρόν, πολύ λίγοι δίσκοι διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό.

Χρήση της λειτουργίας Bookmark

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τοποθετείτε σελιδοδείκτες σε συγκεκριμένες ενότητες ενός δίσκου DVD, ώστε να τους εντοπίζετε ευκολότερα αργότερα

Χρήση της λειτουργίας σελιδοδεικτών (DVD)

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **INFO** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε **Shortcut** και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄/► ια να επιλέξετε **Bookmark** και,στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
4. Όταν φθάσετε στη σκηνή που επιθυμείτε να επισημάνετε, πατήστε το κουμπί **ENTER**. Μπορείτε να επισημάνετε έως 12 σκηνές συγχρόνως.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Σημείωση
- Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία σελιδοδείκτη ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Ανάκληση επισημασμένης σκηνής

1~3. Τα πρώτα βήματα, 1~3, είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα της ενότητας "Η χρήση της λειτουργίας σελιδοδεικτών" .
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄/► για να επιλέξετε κάποια επισημασμένη σκηνή.
5. Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (►II) για να παραλείψετε SKIP τις ενδιάμεσες σκηνές και να μεταβείτε στη σκηνή που έχετε επισημάνει.

Διαγραφή σελιδοδείκτη

1~3. Τα πρώτα βήματα, 1~3, είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα της ενότητας "Η χρήση της λειτουργίας σελιδοδεικτών".
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄/► για να επιλέξετε τον αριθμό σελιδοδείκτη που επιθυμείτε να διαγράψετε.
5. Πατήστε το κουμπί **CANCEL** για να διαγράψετε έναν αριθμό σελιδοδείκτη.

Χρήση της λειτουργίας Zoom

- Χρήση της λειτουργίας μεγέθυνσης (DVD-C350K,C350)

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **ZOOM** του τηλεχειριστηρίου.

- Χρήση της λειτουργίας μεγέθυνσης (DVD-C360,C450,C450K)

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **INFO** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε **Shortcut** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄/► ια να επιλέξετε **Bookmark** και,στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
   - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου DVD, πατήστε ENTER για να μεγεθύνετε διαδοχικά 2X/3X/4X/Κανονικό.

Μενού κλιπ για MP3/WMA/ JPEG/MPEG4/CD Audio

Οι δίσκοι που περιέχουν τραγούδια και/ή εικόνες σε μορφή MP3/WMA/JPEG/MPEG4, μπορούν να τα περιέχουν οργανωμένα σε φακέλους, όπως φαίνεται παρακάτω. Η διάταξη θυμίζει τον τρόπο που τοποθετείτε αρχεία σε διάφορους φακέλους στον υπολογιστή σας.

Ανοίξτε τη θήκη του δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη. Κλείστε τη θήκη. Η θήκη του δίσκου κλείνει και εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Επιλογή φακέλου

Ο φάκελος μπορεί να επιλεχθεί μόνο σε λειτουργία Διακοπής.
- Για να επιλέξετε το Βασικό φάκελο
  Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να μεταβείτε στο βασικό φάκελο ή πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε ".." και πατήστε το κουμπί **ENTER** για να μεταβείτε στο βασικό φάκελο.

Αναπαραγωγή MP3/WMA/CD Audio

1. Ανοίξτε τη θήκη του δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη. Κλείστε τη θήκη.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο τραγουδιού.
   - Πατήστε το κουμπί **ENTER**-για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου τραγουδιού.

Αναπαραγωγή Repeat/Random

Πατήστε το κουμπί **REPEAT** για να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής. Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες. **Off, Track, Folder** και **Random**.
- Off: Κανονική αναπαραγωγή
- Track: Επαναλαμβάνει το τρέχον τραγούδι.
- Folder: Επαναλαμβάνει τα αρχεία τραγουδιών στον τρέχοντα φάκελο που έχουν την ίδια κατάληξη.
- Random: Αρχεία τραγουδιών με την ίδια κατάληξη θα αναπαραχθούν με τυχαία σειρά.

Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί **CANCEL**.

Αρχείο CD-R MP3/WMA

Εάν έχετε αρχεία MP3 ή WMA σε επανεγγράψιμο CD-R, ανατρέξτε στα παρακάτω.

- Τα αρχεία MP3 ή WMA θα πρέπει να είναι της μορφής ISO 9660 ή JOLIET.
Η μορφή ISO 9660 και τα αρχεία Joliet MP3 ή WMA είναι συμβατά με τα λειτουργικά συστήματα DOS και Windows της Microsoft, καθώς και με το λειτουργικό σύστημα των Macintosh της Apple. Αυτό η μορφή είναι η πιο διαδεδομένη.

- Κατά την ονομασία των αρχείων MP3 ή WMA μην υπερβαίνετε τους 8 χαρακτήρες και ορίστε ως κατάληξη του αρχείου ".mp3, .wma".
Γενική μορφή ονομασίας: "Title.mp3" or "Title.wma". Όταν συνθέτετε τον τίτλο σας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε 8 χαρακτήρες ή λιγότερους, ότι στο όνομα δεν υπάρχουν κενά και αποφύγετε τη χρήση ειδικών χαρακτήρων στους οποίους συγκαταλέγονται οι εξής: (.,/,\,=,+).

- Όταν εγγράφετε αρχεία MP3, να χρησιμοποιείτε για την αποσυμπίεση ρυθμό μεταφοράς τουλάχιστον 128 Kbps.
Η ποιότητα του ήχου στα αρχεία MP3 εξαρτάται κυρίως από το ρυθμό συμπίεσης/αποσυμπίεσης που επιλέγετε. Εάν θέλετε να λάβετε ποιότητα ήχου CD, απαιτείται ρυθμός αναλογικής/ψηφιακής δειγματοληψίας δηλαδή η μετατροπή σε μορφή MP3 τουλάχιστον 128 Kbps και έως 160 Kbps. Ωστόσο, η επιλογή υψηλότερων ρυθμών, όπως 192 Kbps ή υψηλότερων, μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις αποδίδει καλύτερη ποιότητα ήχου. Αντίστοιχα, τα αρχεία με ρυθμούς αποσυμπίεσης χαμηλότερους από 128 Kbps δεν θα αναπαράγονται σωστά.

- Όταν εγγράφετε αρχεία WMA, να χρησιμοποιείτε για την αποσυμπίεση ρυθμό μεταφοράς τουλάχιστον 64 Kbps.
Η ποιότητα του ήχου στα αρχεία WMA εξαρτάται κυρίως από το ρυθμό συμπίεσης/αποσυμπίεσης που επιλέγετε. Εάν θέλετε να λάβετε ποιότητα ήχου CD, απαιτείται ρυθμός αναλογικής/ψηφιακής δειγματοληψίας, δηλαδή η μετατροπή σε μορφή WMA τουλάχιστον 64 Kbps και έως 192 Kbps. Αναλόγως, τα αρχεία με ρυθμούς αποσυμπίεσης χαμηλότερους από 64 Kbps ή μεγαλύτερους από 192 Kbps δεν θα αναπαράγονται σωστά.

- Μην προσπαθήσετε να εγγράψετε αρχεία MP3 που καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα.
Ορισμένα "ασφαλισμένα" αρχεία είναι κρυπτογραφημένα και προστατεύονται από κωδικό, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη αντιγραφή. Αυτά τα αρχεία είναι των εξής τύπων: Windows Media™ (σήμα κατατεθέν της Microsoft Inc) και SDMI™ (σήμα κατατεθέν της The SDMI Foundation). Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τέτοιου είδους αρχεία.

- Σημαντικό:
Οι παραπάνω συστάσεις δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD θα αναπαράγει και τις εγγραφές MP3, ούτε να διασφαλίζουν την ποιότητα του ήχου. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες και μέθοδοι για την εγγραφή ενός αρχείου MP3 σε εγγράψιμους δίσκους CD-R αποτρέπουν τη βέλτιστη αναπαραγωγή αυτών των αρχείων στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD (μειωμένη ποιότητα ήχου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αδυναμία ανάγνωσης των αρχείων από τη συσκευή αναπαραγωγής).
- Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαραγάγει 3000 αρχεία και 300 φακέλους ανά δίσκο το μέγιστο.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Αναπαραγωγή MPEG4

Λειτουργία αναπαραγωγής MPEG4

Τα αρχεία AVI περιέχουν δεδομένα βίντεο και ήχου. Μόνο αρχεία με κατάληξη ".avi" μπορούν να αναπαραχθούν.

1. Ανοίξτε τη θήκη του δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη. Κλείστε τη θήκη.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο avi (DivX/XviD) και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Επανάληψη αναπαραγωγής

Πατήστε το κουμπί REPEAT για να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής. Υπάρχουν τρίς λειτουργίες, όπως Track, Folder και Off.

- Track : επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του τρέχοντος Track.
- Φάκελος: Επαναλαμβάνει τα αρχεία AVI στον τρέχοντα φάκελο που έχουν την ίδια κατάληξη.

Περιγραφή λειτουργίας MPEG4

Λειτουργία	Περιγραφή
Υπερπήδηση (⏮ ή ⏭)	Κατά την αναπαραγωγή, εάν πατήσετε το κουμπί ⏮ ή ⏭μετακινείται 5 λεπτά προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
Αναζήτηση (◀◀ ή ▶▶)	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί SEARCH (◀◀ή ▶▶) και πατήστε το ξανά για γρηγορότερη αναζήτηση. Επιτρέπει την γρηγορότερη αναζήτηση σε ένα αρχείο AVI. 2X,4X, 8X
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση	Επιτρέπει την αναζήτηση σε αργή κίνηση σε ένα αρχείο AVI. (1/2X, 1/4X, 1/8X,1/16X)

- Οι λειτουργίες αυτές πιθανόν να μην λειτουργούν ανάλογα με το αρχείο MPEG4.

Αρχείο CD-R AVI

Η συσκευή μπορεί να αναπαράγει τους παρακάτω τύπους συμπιεσμένου βίντεο αρχείων AVI:

-Αρχεία DivX 3.11
- Αρχεία DivX 4 (Βασισμένα στο απλό προφίλ MPEG4)
- Αρχεία DivX 5 (απλό προφίλ MPEG4 και επιπλέον χαρακτηριστικά όπως καρέ διπλής κατεύθυνσης, επίσης υποστηρίζει Qpel και GMC).
- Αρχεία συμβατά με XviD MPEG4.

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει όλες τις αναλύσεις μέχρι και τη μέγιστη που ακολουθεί.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Μέγιστη ταχύτητα : 4Mbps

Σημείωση

- Κάποια αρχεία MPEG4 που δημιουργήθηκαν σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να μην λειτουργούν. Γι' αυτό τύπος Codec, έκδοση και υψηλότερη ανάλυση από αυτή τον προδιαγραφών δεν υποστηρίζονται.
- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει CD-R/RW γραμμένα με MPEG4 σύμφωνα με το πρότυπο "ISO9660 format".

Αναπαραγωγή αρχείων μεσων με τη χρήση της δυνατό τητας USB Host

Μπορείτε να απολαμβάνετε αρχεία μέσων όπως εικόνες, ταινίες και μοσικα αποθηκευμέ σε συσκεή αναπαραγωγής MP3, μνήμη USB ή ψηφιακή κάμερα σε high audio, με τη σύνδεση της συσκεής αποθήκευσής οτη θύρα USB της συσκεής αναπαραγωγής DVD.

Χρήση της δυνατότητας USb HOSt

1. Συνδέστε τη συσκεή USB οτη θύρα οτην πρόσοψη της μονάδας.
2. Πατήστε τα κουμπι ▲/▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο σε USB. Πατήστε **ENTER** για να ανοίξετε το αρχείο.

Σημείωση

- Κάθε φορα που πατάτε το κουμπί USB στο τηλεχειριστήριο, εμφανίζετι ένα πλαίσιο επιλογής συσκευής USB.
- Στεν οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "USB".
- When playing DVD or CD and USB inserted, "Press USB to select device" appear at the top left corner for a moment.
- Η οθόνη USB MENU εμφανίζεται οτην οθόνη της τηλεόρασης και αναπαράγεται το αποθηκευμένο αρχειο.

Παράλειψη προς τα εμπρός/πρός τα πίσω

Κατά τη διαρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπι (⏮/⏭).

- Οταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχείο, όταν πατάτε το κουμπι ⏭ επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
- Οταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχείο, όταν πατάτε το κουμπι ⏮ επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.

Ασφαλής αφαίρεση του USB

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη μνήμη που έχει αποθηκευθει στη συσκευή USB, εκτελέστε τη διαδικασία ασφαλούς αφαιρεσης, προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.

- Πατήστε το κουμπί STOP (■).
- Αφαιρέστε το καλώδιο USB.

Ταχεία αναπαραγωγή

Για να εκτελέσετε αναπαραγωγή του δίακου με μεγαλύτερη ταχύτητα, πατήστε το (◀◀/▶▶) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγή.

- Με το κάθε πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού, η ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως εξής: 2x → 4x → 8x.

Συμβατές συσκευές

1. Οι συσκευές USB που υποστηρίζουν συσκευές μαζικής αποθήκευσης δεδομένων USB έκδ.1.0. (συσκευές USB που λειτουργύν ως αποσπώμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεότερα) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης.)
2. Συσκευή αναπαραγωγής MP3 : Συσκευή αναπαραγωγής MP3 με σκληρό δίσκο (HDD) και τύπου flash.
3. Ψηφιακή κάμερα : Κάμερα που υποστηρίζουν USB Mass Storage v1.0.
   - Κάμερες που λειτουργούν ως αποσπώμενος δίσκος στα Windows (2000 ή νεότερα) χωρίς εγκατάσταση πρόσθετου προγράμματος οδήγησης.
4. Μονάδα USB HDD και USB flash : Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2.0 ή USB1.1.
   - Μπορεί να δείτε κάποια διαφορά στην ποιότητα αναπαραγωγής όταν συνδέσετε μια συσκευή USB1.1.
5. Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB : Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB μιας υποδοχής και συσκευή ανάγνωσης καρτών USB πολλαπλών υποδοχών.
   - Ανάλογα με τον κατασκευαστή, η συσκευή ανάγνωσης καρτών USB ενδέχεται να μην

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

υποστηρίζεται.
- Εάν εγκαταστήσετε πολλαπλές συσκευές μνήμη σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, μπορεί να .

6. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, η συσκευή USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Δεν υποστηρίζεται CBI (Control/Bulk/Interrupt)
- Δεν υποστηρίζονται οι ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν εγκατάσταση επιπλέον προγραμμάτων κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή.
- Δεν υποστηρίζονται οι συσκευές που χρησιμοποιούν σύστημα αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνον το σύστημα αρχείων FAT 16/32 [File Allocation Table 16/32].)
- Ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής MP3 ενδέχεται να μη λειτουργούν όταν συνδεθούν με αυτό το προϊόν, ανάλογα με το μέγεθος τομέα του συστήματος αρχείων τους.
- Η λειτουργία USB host δεν υποστηρίζεται αν είναι συνδεδεμένο κάποιο προϊόν που μεταφέρει αρχεία μέσων μέσω ειδικού προγράμματος του κατασκευαστή του.
- Δεν λειτουργεί με συσκευές MTP (Media Transfer Protocol) που έχουν ενεργοποιημένο το Janus.
- Η λειτουργία USB HOST αυτού του προϊόντος δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB. Για πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές.

Αντιγραφή CD (μόνο DVD-C360,C450,C450K)

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να αντιγράψετε αρχεία ήχου από δίσκο σε συσκευή USB με μορφή MP3.

1. Ανοίξτε τη θήκη του δίσκου. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD DA) στη θήκη και, στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB host στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής. Πατήστε ENTER για να επιλέξετε έναν δίσκο.
2. πατήστε το κουμπί RETURN για να εμφανιστεί η οθόνη αντιγραφής.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε τα επιθυμητά αρχεία, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για να επισημάνετε όλα τα αρχεία για αντιγραφή.
   - Για κατάργηση της επισήμανσης αντιγραφής όλων των αρχείων, πατήστε και πάλι το κουμπί ENTER.
4. Πατήστε το κουμπί ► and ▼ για να επιλέξετε το μενού αντιγραφής START (Έναρξη). πατήστε το κουμπί ENTER.
   Το μενού αντιγραφής περιλαμβάνει κουμπιά:
   - Mode (Fast/normal)
   - Bitrates, πατήστε ENTER για να το αλλάξετε 128kbps ➔ 192kbps ➔ 256bkps ➔ 320bkps.
     Standart : 128kbps.
     Better Quality : 320kbps.
   - Device selection, πατήστε ENTER για εναλλακτική επιλογή συσκευής (μέγιστο 4).
   - Select - Unselect, πατήστε ENTER για εναλλαγή μεταξύ επιλογής όλων και καμίας επιλογής.
   - Start ripping, πατήστε ENTER για έναρξη της διαδικασίας αντιγραφής.

Σημείωση
- Μετά την επεξεργασία της αντιγραφής CD, η σνσκευή αναπαραγωγής θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία αναπαραγωγής.
- Μπορείτε να αντιγράψετε μόνο δίσκσ CD ήχου (CD DA).
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη CDDA, πατήστε πάλι το κουμπί RETURN
- Επειδή η ταχύτητα είναι 2,6 φορές η κανονική ταχύτητα. Ο χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει το CDDA μέσω της διαδικασίας αντιγραφής

Αναπαραγωγή δίσκου CD με εικόνες

1. Επιλέξτε το επιθυμητό ντοσιέ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο εικόνας από το μενού κλιπ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Σημείωση
- Πατήστε το κουμπί STOP για να επιστρέψετε στο μενού των κλιπ.
- Όταν αναπαράγετε ένα CD φωτογραφιών της Kodak, η συσκευή προβάλλει τη φωτογραφία απευθείας και όχι το μενού κλιπ.

Περιστροφή
- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ◄/►bη φωτογραφία περιστρέφεται 90 μοίρες δεξιόστροφα
- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ▲ η εικόνα αναστρέφεται και εμφανίζεται ένα κατοπτρικό είδωλο
- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ▼ η εικόνα περιστρέφεται προς τα δεξιά και εμφανίζεται ένα κατοπτρικό είδωλο.

Zoom
- Each time the ENTER Button is pressed repeteadly, the picture is enlarged. zoom mode : 100%, 125%, 150%, 200%.

Ακολουθία φωτογραφιών
- Όταν πατάτε Αναπαραγωγή σε αρχείο Jpeg, μεταβαίνει σε λειτουργία πλήρης οθόνης και εκτελεί αυτόματα ακολουθία φωτογραφιών.

Σημείωση
- Ανάλογα με το μέγεθ□ του αρχείου, το ποσό του χρόνου μεταξύ των εικόνων ενδέχεται να διαφέρει από το διάστημα που ορίσατε.
- Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί, η ακολουθία φωτογραφιών θα αρχίσει αυτόματα περίπου σε 10 δευτερόλεπτα.

Δίσκοι CD-R JPEG

- Μόνο αρχεία με κατάληξη ".jpg" και ".JPG" μπορούν να αναπαραχθούν.
- Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αρχίσει να αναπαράγεται και ίσως να μην αναπαράγονται όλα τα αρχεία.
- Μόνον οι δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε φορμά ISO 9660 ή Joliet μπορούν να αναπαράγονται.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8 characters and should contain no blank spaces or special characters (. / = +).
- Μόνον ένας δίσκος πολλαπλών συνεδριών, συνεχούς εγγραφής μπορεί να αναπαραχθεί. Εάν υπάρχει κάποιο κενό σημείο σε έναν δίσκο πολλαπλών συνεδριών, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνον έως το κενό σημείο.
- Σε έναν δίσκο CD μπορούν να αποθηκευθούν έως 500 εικόνες.
- Συνιστώνται οι δίσκοι Kodak Picture CD.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο Kodak Picture CD, μόνον τα αρχεία JPEG στο ντοσιέ των εικόνων μπορούν να αναπαράγονται.
- Kodak Picture CD: Τα αρχεία JPEG στο ντοσιέ των εικόνων μπορούν να αναπαράγονται αυτόματα.
- Konica Picture CD: Εάν θέλετε να δείτε την Εικόνα, επιλέξτε τα αρχεία JPEG στο μενού κλιπ.
- Fujï Picture CD: Εάν θέλετε να δείτε την Εικόνα, επιλέξτε -τα αρχεία JPEG στο μενού κλιπ.
- QSS Picture CD: Η συσκευή ίσως να μην αναπαράγει δίσκους QSS Picture CD.
- Εάν ο αριθμός των αρχείων σε έναν δίσκο υπερβαίνει τα 500, μόνον 500 αρχεία JPEG μπορούν να αναπαραχθούν.
- Εάν ο αριθμός των ντοσιέ σε έναν δίσκο υπερβαίνει τα 500, μόνον τα αρχεία JPEG που περιέχονται σε 500 ντοσιέ μπορούν να αναπαραχθούν

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Αλλαγή του Μενού εγκατάστασης

Χρήση του μενού Ρυθμίσεων

Το μενού ρυθμίσεων περιέχει εντολές με τις οποίες κάνετε προσωπικές ρυθμίσεις στη συσκευή DVD, όπως είναι η αλλαγή γλώσσας, ο καθορισμός επιπέδου γονικού ελέγχου και η ρύθμιση της οθόνης ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε.

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU** στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το κουμπί ◄/► για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▼ ή **ENTER**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να προσπελάσετε τα διάφορα χαρακτηριστικά. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί ► ή το κουμπί **ENTER** για να έχετε πρόσβαση στις δευτερεύουσες λειτουργίες.
3. Για να κλείσετε την οθόνη ρυθμίσεων αφού τελειώσετε, πατήστε και πάλι το κουμπί **MENU**.

Σημείωση
Ανάλογα με το δίσκο, ορισμένες επιλογές του μενού Setup ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Ρύθμιση των χαρακτηριστικών της γλώσσας

Εάν κάνετε εκ των προτέρων ρυθμίσεις στο μενού της συσκευής αναπαραγωγής, το μενού του δίσκου, τον ήχο και τη γλώσσα υποτίτλων, κάθε φορά που βλέπετε μια ταινία οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν αυτόματα.

Χρήση της ρύθμισης Γλώσσας μενού συσκευής αναπαραγωγής

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί ◄/► bγια να επιλέξετε **Language Setup Page** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▼ ή **ENTER**.
3. Πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ► ή το κουμπί **ENTER**.

Σημείωση
- Η γλώσσα επιλέγεται και η οθόνη επιστρέφει στο μενού Language Setup.
- Για να εξαφανίσετε το μενού ρυθμίσεων, πατήστε και πάλι το κουμπί MENU.
- Ορισμένοι δίσκοι ίσως να μην περιέχουν τη γλώσσα που επιλέξατε ως αρχική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, ο δίσκ□ θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα στην οποία έχει εγγραφεί ο δίσκ□ ως η προεπιλεγμένη γλώσσα της ηχητικής επένδυσης επιλέξτε “Original” (Πρωτότυπη).
- Εάν θέλετε η γλώσσα υποτίτλων να είναι η ίδια με τη γλώσσα του ήχου, επιλέξτε “Automatic”.
- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν έχει εγγραφεί στο δίσκο, επιλέγεται η πρωτότυπη, προ-εγγεγραμμένηγλώσσα.

Ρύθμιση των επιλογών ήχου

Οι επιλογές ήχου σας επιτρέπουν να κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή ήχου και την κατάσταση του ήχου, ανάλογα με το ηχοσύστημα που χρησιμοποιείτε.

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία **Stop**, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί ◄/► ια να επιλέξετε **Audio Setup Page** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▼ ή **ENTER**.
3. Πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ► ή το κουμπί **ENTER**.

Σημείωση :
- Ακόμα και όταν η ψηφιοποίηση PCM είνα απενεργοποιημένη (Off)
- Ορισμένοι δίσκοι αποδίδουν ψηφιοποιημένο ήχο μέσω των ψηφιακών εξόδων.
- Όταν αναπαράγετε δίσκο DTS δεν υπάρχει αναλογικό σήμα ήχου εξόδου.

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Το “Dolby” και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Το “DTS” και το “DTS Digital Surround” είναι σήματα κατατεθέντα της Digital Theater Systems, Inc.

Ρύθμιση των επιλογών προβολής

Οι επιλογές προβολής σας δίνουν την δυνατότητα να ρυθμίζετε διάφορες λειτουργίες βίντεο της συσκευής αναπαραγωγής.

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί ◄/► για να επιλέξετε **Display Setup Page** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▼ ή **ENTER**.
3. Πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ► ή το κουμπί **ENTER**.

- **Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση (P-SCAN). Εάν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου για να ρυθμίσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο σύστημα μενού της τηλεόρασης σας.**
- **Εάν η έξοδος βίντεο ρυθμιστεί λανθασμένα, ενδεχομένως να αποκλειστεί η προβολή.**

Ρύθμιση του γονικού ελέγχου

Η λειτουργία γονικού ελέγχου λειτουργεί όταν αναπαράγετε δίσκους DVD που περιέχουν αξιολόγηση, η οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους τύπους DVD που παρακολουθεί η οικογένειά σας. Κάθε δίσκος περιέχει έως και 8 επίπεδα αξιολόγησης.

Ρύθμιση του επιπέδου αξιολόγησης / Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε **Parental Page** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ► ή **ENTER**.
3. Πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε **Parental/Password** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ► ή **ENTER**.
4. Πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε Rating Level και, πατήστε το κουμπί ► ή το κουμπί ENTER. π.χ. Ρύθμιση στο **Kids Safe**.
5. Enter your password, If this is the first time, enter 0000. Then, enter a new password. The new pass-word must be a number other than 0000 to activate the parental control function, then re-enter the new password.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Σημείωση

❶ KID SAFE.
❷ G(Γενικό κοινό): Επιτρέπονται όλες οι ηλικίες.
❸ PG (Προτείνεται Γονική καθοδήγηση): Ορισμένες σκην ές ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για μικρά παιδιά.
❹ PG 13 (Ζητείται προσοχή από τους γονείς): Ορισμένες σ κηνές ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για παιδιά μικρ ότερα των 13 ετών.
❺ PGR (Συνιστάται Γονική καθοδήγηση): Δεν είναι απα ραίτητα ακατάλληλες για παιδιά, αλλά συνιστάται επιφυ λακτικότητα του θεατή και οι γονείς και οι συνοδοί ενθα ρρύνονται να επιβλέπουν τους μικρότερης ηλικίας θεατές.
❻ R(Ακατάλληλο): Οι μικρότεροι των 17 ετών θεατές απα ιτείται να συνοδεύονται από ενήλικες.
❼ NC17 (NC-17): Απαγορεύονται θεατές από 17 ετών και μικρότεροι.
❽ ADULT.

- Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα “Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης” στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων.

Ρύθμιση του DivX

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί ◄/► bγια να επιλέξετε **DivX Page** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▼ ή **ENTER**.
3. Πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ► ή το κουμπί **ENTER**.

Σημείωση

- Press OK will make the registration code window disappear.
- DivX can only be accessed at stop mode.

Παραπομπές

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις (αντιμετώπιση προβλημάτων), ελέγξτε τα παρακάτω.

Πρfiβλημα	Ενέργεια
Η οθfiνη έχει φραγεί	• Πατήστε το κουμπί ⏏ για περισσfiτερο από 5 δευτερfiλεπτα, χωρίς δfiσκο στη συσκευή. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.
Ξέχασα τον κωδικfi πρόσβασης.	Ξ Πατήστε το κουμπί ⏏ για περισσfiτερο από 5 δευτερfiλεπτα, χωρίς δfiσκο στη συσκευή. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση παρά μfiνον εάν είναι απόλυτη ανάγκη.

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά	Απαιτήσεις ισχύος	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Βάρος	DVD-D360 : 1.2 Kg
	Κατανάλωση ρεύματος	Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
	Διαστάσεις	DVD-D360 : 360mm (Π) X 207mm(B) X 42mm (Y)
	Θερμοκρασία λειτουργίας	+5ΓC to +35ΓC
	Υγρασία λειτουργίας	10 % to 75 %
Έξοδος βίντεο	Βύσμα SCART	R(Κfiκκινο) : 0,7 Vp-p στα 75 Ω G(Πράσινο) : 0,7 Vp-p στα 75 Ω B(Μπλε) : 0,7 Vp-p στα 75 Ω Βίντεο συνιστωσών : 0,7 Vp-p στα 75 Ω Σήμα φωτεινfiτητας : 0,7 Vp-p στα 75 Ω Σήμα χρώματος : 0,3 Vp-p στα 75 Ω
	Βίντεο συνιστωσών	Y : 1,0 Vp-p στα 75 Ω Pr : 0,70 Vp-p στα 75 Ω Pb : 0,70 Vp-p στα 75 Ω
Έξοδος ήχου	*Απόκριση συχνοτήτων	20Hz ~ 20Khz

Memo

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Memo

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Memo

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

Memo

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά,
καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals

ΕΛΛΑΣ (GREECE)

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην SAMSUNG με την αγορά αυτής της συσκευής. Το προϊόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το προϊόν αυτό της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να μεταφερθεί στο εξουσιοδοτημένο service, με έξοδα του αγοραστή.
Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και εξουσιοδοτημένα κέντρα service σε άλλες Ευρωπαικές χώρες, θα αποδεχθούν τους όρους της εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα service στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την

FOURLIS TRADE A.E.B.E.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Απικής

Τηλ. 210.629.3100

 Οροι της εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν χρειάζεται service και η κάρτα εγγύησης έχει πλήρως συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το κατάστημα αγοράς. Επίσης πρέπει να προσκομισθεί και το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής πώλησης, πάνω στην οποία ο σειριακός αριθμός του προϊόντος πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα service ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της SAMSUNG. Καμία αποζημίωση δεν θα γίνει αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελλατωματικό στα υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί ώστε να συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε χώρα άλλη από αυτή για την οποία προοριζόταν ή κατασκευάστηκε.
   Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:
   * Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
   * Κεφαλές βιντεοκάμερας
   * Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DVD
   * Τηλεχειριστήρια
   * Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
   * Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις, ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού...
5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
   * Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά
   * Τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προϊόντος
   * Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:
     Α. Κατάχρηση ή και κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη περιορισμένης σε: Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως για την σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του προϊόντος
     Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος με τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά την χρήση του προϊόντος
     Β. Επισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία service
     Γ. Ατυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία πέρα του ελέγχου της SAMSUNG, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων των κεραυνών, του νερού, της φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών, του κακού αερισμού κλπ.
     Δ. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει, ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών εναντίον των λιανοπωλητών που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης.
     Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία αυτή η εγγύηση θα είναι η μοναδική και αποκλειστική κάλυψη του καταναλωτή για κάθε ζημιά.

FOURLIS TRADE A.E.B.E.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Region	Area	Contact Center ☎	Web Site
North America	Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	Brazil	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/latin
	Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	El Salvador	800-6225	www.samsung.com/latin
	Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	Panama	800-7267	www.samsung.com/latin
	Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
	Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	Colombia	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	Belgium	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	Czech Republic	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Denmark	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	Finland	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	France	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	Germany	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	Luxemburg	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	Norway	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	Poland	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Eire	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	Austria	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
CIS	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	
	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	
	Ukraine	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
	Belarus	810-800-500-55-500	
	Moldova	00-800-500-55-500	
	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com/lv
	Estonia	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	Australia	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	China	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	Hong Kong	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
	India	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	Indonesia	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	Japan	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	Thailand	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

Downloaded From Disc-Player.com Samsung Manuals